ENGLISH

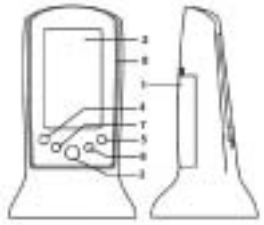

LAC-2280
Digital LCD Alarm Clock with Calendar and Temperature.

CONTROLS AND FUNCTIONS
1. BATTERY COMPARTMENT
2. LCD DISPLAY
3. LIGHT/SNOOZE Button
4. MODE Button
5. Setting UP button
6. Setting down button
7. SET Button
8. Night illumination

POWER SUPPLY
1. Open the battery cover on the bottom.
2. Insert and connect 3 UM-4 (AAA) batteries following the correct polarities.
3. Replace the battery cover.

Note: Check your batteries regularly. Old or discharged batteries must be replaced to avoid acid leaking that may damage your unit. If the unit is not to be used for a long time, remove the batteries from their compartment. (Battery is not included in the packing).

DISPLAY
1. Normally the LCD DISPLAY indicates the CALENDAR, which shows the MONTH, DATE, DAY, TEMPERATURE and TIME.
2. To select theTIME DISPLAY SYSTEM, press UP/24/12 alternatively and the TIME DISPLAY will adjust accordingly.
3. To show the TEMPERATURE in CENTIGRADE (°C) or FAHRENHEIT (°F), press Set (7) once and the temperature will be in CENTIGRADE or FAHRENHEIT alternatively .
4. Press LIGHT/SNOOZE once and the BACKLIGHT (8) will activate. The BACKLIGHT will automatically turn off after 6 seconds.

In normal mode, pressing MODE sequencially the display show: **Normal mode / 12H - 24H / Alarm / Birthday remaining / Timer**

SETTING THE LCD DISPLAY
1. In the normal Display mode, to set the TIME, press SET once and the HOUR digits will flash. Press UP/ DOWN to adjust the HOUR digits.
2. To set the MINUTE, press SET once more and the MINUTE digits will flash. Press UP/DOWN to adjust the MINUTE digits.
3. To set the MONTH, press SET twice again and the MONTH digits will flash. Press UP/DOEN to adjust the MONTH digit.
4. To set the DATE, press SET once more and the DATE DIGIT digit will flash. Press UP/DOWN to adjust the DATE digit.
5. Press SET once again to return to the normal display after finished setting.

SETTING THE ALARM
1. In the normal Display mode, press MODE two times and the display will show the ALARM TIME. The "ALARM" icon indicates that the display is showing the ALARM TIME.
2. To set the ALARM TIME, press SET once more and the digits will flash. Press UP/DOWN to adjust the ALARM digits.

SETTING THE BIRTHDAY
1. In the normal Display mode, press MODE three times and the display will show the Birthday Remining Mode. Press SET key and UP/ DOWN to set the time and date.

SETTING THE TIMER
1. In the normal Display mode, press MODE four times and the display will show the TIMER. Press SET key and UP/DOWN to set the desired timer.

Specifications subject to change without notice.

DEUTSCH

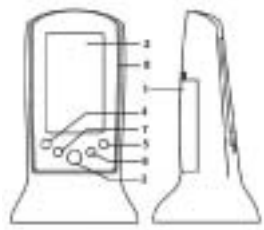

LAC-2280
Digital-LCD-Uhr mit Wecker, Kalendar und Temperatur.

KONTROLLE UND FUNKTIONEN
1. BATTERIEFACH
2. LCD-ANZEIGE
3. LICHT/SNOOZE-Taste
4. MODE-Taste
5. ALARM-Taste
6. UP/24/12-Taste
7. SET-Taste
8. °C/°F-Taste

STROMVERSORGUNG
1. Den Deckel des Batteriefachs in der unteren Seite abnehmen.
2. Zwei UM-4 Batterien einlegen.
3. Den Deckel des Batteriefachs wieder anbringen.

Anmerkung: Die Batterien regelmässig prüfen. Alte oder entladene Batterien auswechseln, um eine Beschädigung des Geräts durch auslaufende Batterie zu vermeiden. Wenn das Gerät langere Zeit nicht benutzt wird, die Batterien aus dem Batteriefach herausnehmen. (Batterien nicht mitgeliefert).

ANZEIGE
1. Normalerweise zeigt das Gerät das Kalendar, mit Monat, Datum, Tag, die Temperatur und die Zeit an.
2. Um die gewünschte Anzeigeart anzuzeigen, drücken Sie UP/24/12.
3. Um die Temperatur in ZENTIGRAD (°C) oder FAHRENHEIT (°F) anzuzeigen, drücken Sie °C/°F.
4. Drücken Sie LIGHT/SNOOZE einmal um die Hinterbeleuchtung zu aktivieren. Die Hinterbeleuchtung schaltet nach 6 Sekunden aus.

LCD-ANZEIGE EINSTELLEN
1. In normalem Anzeigemodus drücken Sie SET einmal. Die Stunden blinken. Drücken Sie UP/ 24/12 um die Stunden einzustellen.
2. Um di Minuten einzustellen, drücken Sie SET nochmals. Die Minuten blinken. Drücken Sie UP/24/12 um die Minuten einzustellen.
3. Um den Monat einzustellen, drücken Sie SET zweimal, blinkt die Monatanzeige. Drücken Sie UP/24/ 12 um den Monat einzustellen.
4. Um das Datum einzustellen, drücken Sie SET einmal, blinkt die Datumanzeige. Drücken Sie UP/24/ 12 um das Datum einzustellen.
5. Um den Tag einzustellen, drücken Sie SET zweimal, blinkt die Taganzeige. Drücken Sie UP/24/12 um den Tag einzustellen.
6. Drücken Sie SET nochmals um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

WECKER--EINSTELLEN
1. Im normalen Anzeigemodus, drücken Sie MODE einmal. In der Anzeige wird die Alarmzeit angezeigt. Das symbol "ALARM" erscheint um zu bestätigen, dass die Alarmzeit angezeigt wird.
2. Um die Weckerzeit einzustellen, drücken Sie SET einmal. Die Stunden blinken. Drücken Sie UP/ 24/12 um die Stunden einzustellen.
3. Um di Minuten einzustellen, drücken Sie SET nochmals. Die Minuten blinken. Drücken Sie UP/24/12 um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie SET nochmals um zur normalen Anzeige zurückzukehren.
5. Wenn die Weckerzeit erreicht, ertönt der Wecker. Wenn der Wecker ertönt und Sie die SNOOZE (3) drücken, stoppt der Wecker zeitweilig für ca. 5 Minuten, danach ertönt er wieder.
6. Um den Wecker zu aktivieren, drücken Sie die Taste ALARM (eine Glocke erscheint auf dem Display).
7. Um den Wecker zu löschen, drücken Sie die Taste ALARM (die Glocke verschwindet vom Display).

Änderungen vorbehalten

FRANCAIS

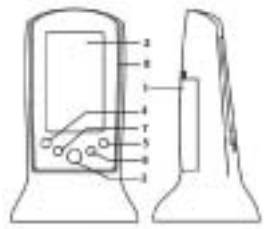

LAC-2280
Horloge numérique LCD avec alarme, avec affichage calendrier et temperature.

COMMANDES
1. COMPARTI MENT BATTERIE
2. AFFICHEUR LCD
3. Touche de LIGHT/SNOOZE
4. Touche de MODE
5. Touche d'ALARME
6. Touche de UP/24/12
7. Touche de SET
8. Touche de °C/°F

PILES
1. Ouvrir le logement des piles sur l'arrière de l'appareil
2. Introduire deux piles de type UM-4 (pas incluses) dans le logement en veillant à les bien placer conformément au schéma indiqué à l'interieur du logement (nous recommandons des piles Alcalines).
3. Fermer le logement.

Note: Contrôlez vos piles régulièrement. Les piles trop vieilles ou déchargées devront être remplacées afin d'éviter un endommagement résultant de fuites d'acide. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, enlevez les piles du logement.

AFFICHEUR
1. Normalement l'afficheur LCD montre le calendrier avec le mois, la date et le jour, la température et l'horaire.
2. Pour sélectionner le système d'affichage de l'heure, presser la touche UP/24/12 en séquence.
3. Pour montrer la TEMPERATURE en degrés CENTIGRADE (°C) ou FAHRENHEIT (°F), presser °C/°F à maintes reprises et la température commutera entre °C et ° F.
4. Presser LIGHT/SNOOZE une fois et la rétro-illumination s'activera. Elle s'éteindra automatiquement après 6 secondes.

REGLAGE DE L'AFFICHEUR LCD
1. Dans la modalité d'affichage normale, pour régler l'horaire, presser SET une fois et les chifres des heures clignoteront. Presser UP/24/12 pour régler les heures.
2. Pour régler les minutes, presser SET une fois et les minutes clignoteront. Presser UP/24/12 pour régler les minutes.
3. Pour régler le mois, presser SET deux fois encore et le mois clignotera. Presser UP/24/12 pour régler le mois.
4. Pour régler la date, presser SET une fois et la date clignotera. Presser UP/24/12 pour régler la date.
5. Pour régler le jour, presser SET deux fois encore et le jour clignotera. Presser UP/24/12 pour régler le jour.
6. Presser SET une fois encore pour retourner à l'affichage normal.

REGLAGE DE L'ALARME
1. Dans la modalité d'affichage normale, presser MODE une fois et l'afficheur montrera l'horaire d'alarme. Le symbole ALARM indique que l'horaire montré est celui de l'alarme.
2. Pour régler l'horaire d'Alarme, presser SET une fois et les chifres des heures clignoteront. Presser UP/24/12 pour régler les heures.
3. Pour régler les minutes de l'alarme, presser SET une fois et les minutes clignoteront. Presser UP/24/12 pour régler les minutes.
4. Presser SET une fois encore pour retourner à l'affichage normal.
5. Lorsque l'horaire d'alarme arrive le réveil sonne. En appuyant sur la touche de SNOOZE (3), on l'arrête momentanément pendant environ 5 minutes, après quoi le réveil recommence à sonner.
6. Pour activer l'Alarme, presser la touche ALARM (une cloche apparaît à l'écran).
7. Pour désactiver l'Alarme, presser la touche ALARM (la cloche disparaît de l'écran).

Les fonctions et le design peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.